



Montageanleitung


Instructions de montage

Sitzbankkonsole

BF / 410

Console pour bancs


1.

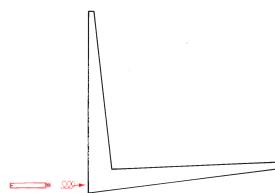

Beiliegender Haltebolzen in Konsole einschrauben

Visser le boulon d'arrêt ci-joint dans la console


2.

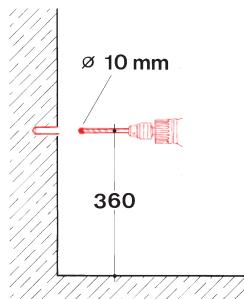

Loch ø 10 mm für Haltebolzen in Wand bohren

Percer un trou de ø 10 mm dans le mur pour le boulon d'arrêt


3.

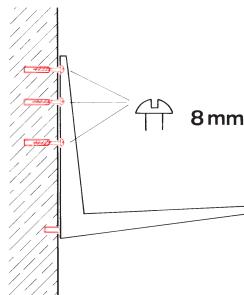

Konsole positionieren und an der Wand befestigen

Positionner la console et puis la fixer contre le mur


4.

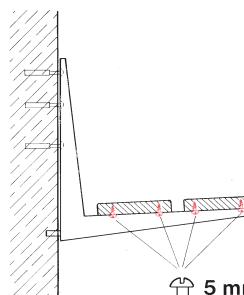

Sitzbrett anschrauben

Visser la planche

5a.

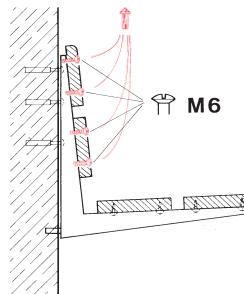


Sichtbare Montage der Rückenlehne

- Beiliegende Markierungsbolzen in die Gewindelöcher legen
- Lehne leicht anklopfen
- markierte Bohrpunkte durchbohren
- Rückenlehne von vorne befestigen

Fixation visible du dossier

- Mettre les pointes à marquer ci-jointes dans les trous filetés
- battre doucement le dossier en position
- percer à l'endroit des points marqués
- visser le dossier à partir de l'avant

5b.

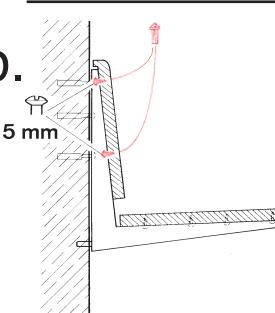

Verdeckte Montage der Rückenlehne

- Beiliegende Markierungsbolzen in die Einhängelöcher legen
- Lehne leicht anklopfen
- Schrauben eindrehen
- Lehne einhängen

Fixation invisible du dossier

- Mettre les pointes à marquer ci-jointes dans les trous d'accrochage
- battre doucement le dossier en position
- fixer les vis
- suspendre le dossier